

Guide rapide du système d'urgence personnel d'urgence PERS-4200

Modes opérationnels de la console PERS
 Votre console PERS fonctionne selon trois « modes » opérationnels. Chaque mode configure la console d'une manière différente prévue pour s'adapter à votre mode de vie aux différentes heures de la journée.

Dans les trois modes, la console est toujours prête à signaler une urgence si vous appuyez sur le bouton **HELP (AIDE)** ou si vous activez l'un de vos détecteurs d'urgence portatifs.

Mode Présence

L'usage du mode Présence est prévu lorsque vous êtes chez vous dans la journée. Dans ce mode, la console sait que vos détecteurs d'urgence sont présents et prêts à fonctionner. Si l'un des détecteurs ne fait pas rapport à la console régulièrement, un rapport de mauvais fonctionnement peut être envoyé à votre service de surveillance.

Mode Absence

Le mode Absence est destiné à être utilisé lorsque vous êtes éloigné(e) de chez vous. Dans ce mode, la console sait que vos détecteurs d'urgence portatifs pourraient être éloignés de la console et celle-ci s'abstient de signaler les détecteurs manquants. Les annonces de la console et les messages de rappel sont également supprimés dans le mode Absence.

Mode Nuit

Le mode Nuit est utilisé la nuit lorsque vous dormez ou que vous souhaitez ne pas être dérangé(e). Dans ce mode, la console fonctionne comme en mode Présence, sauf que les annonces et les messages de rappel sont supprimés.

En cas d'urgence

Si vous avez besoin d'aide, appelez le service de surveillance en appuyant sur le bouton **HELP (AIDE)** de la console ou en activant l'un de vos détecteurs d'urgence portatifs.

Il faut vous rappeler que les détecteurs d'urgence portatifs envoient des signaux radio à la console et qu'il existe une limite à la distance maximale d'utilisation entre la console et les détecteurs d'urgence portatifs.

Ne pas appuyer sur **Cancel (Annuler)** avant de parler au réparateur du service de surveillance, sous peine d'annuler votre appel d'urgence.

La console annoncera « Appel d'urgence composé ». Lorsque le service de surveillance reçoit l'appel, il vérifie la nature de l'urgence et vous envoie de l'aide. Si le mode de communication bidirectionnel de la console est activé, la console annoncera « Urgence signalée, veuillez attendre ». Le service de surveillance peut vous parler et vous écouter par l'intermédiaire de la console.


HAUT-PARLEUR

- Il sonne les alarmes
- Il fait retentir les annonces vocales
- Il fait retentir les messages de rappel avec le service de surveillance
- Il sert de voie de communication bidirectionnelle
- Il est utilisé en mode Haut-parleur
- Il fait retentir une tonalité d'alarme continue en cas de défaut de la console
- La commande de réglage du volume du haut-parleur se trouve sur le fond de la console (il faut régler le volume pour que toutes les annonces puissent être entendues d'un bout à l'autre de la pièce)

MICROPHONE

- Il enregistre votre voix
- Il est utilisé pour les communications bidirectionnelles avec le service de surveillance
- Il est utilisé en mode Haut-parleur

Console PERS

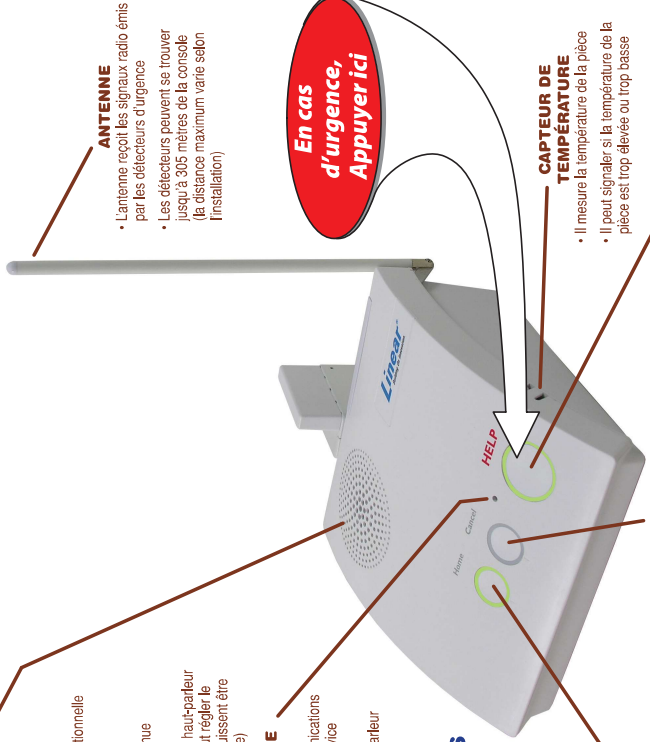

ANTENNE

- L'antenne reçoit les signaux radio émis par les détecteurs d'urgence
- Les détecteurs peuvent se trouver jusqu'à 305 mètres de la console (la distance maximum varie selon l'installation)

CAPTEUR DE TEMPÉRATURE

- Il mesure la température de la pièce
- Il peut signaler si la température de la pièce est trop élevée ou trop basse

BOUTON / INDICATEUR HOME (PRÉSENCE)

- Ce bouton réinitialise la minuterie d'activité
- Appuyer sur ce bouton pour annoncer l'heure courante
- Appuyer pendant 5 secondes pour passer du mode Présence au mode Absence
- L'indicateur s'allume en vert en mode Présence
- L'indicateur émet des états verts quand la minuterie d'activité est en marche
- L'indicateur clignote en vert quand la minuterie d'activité n'a plus que 15 minutes de marche

BOUTON / INDICATEUR CANCEL (ANNULER)

- Ce bouton arrête une alarme ou un message de rappel en cours d'émission
- Appuyer pour acquiescer l'alarme et arrêter les annonces
- Appuyer pendant 3 secondes pour entrer dans le mode Mémoire du détecteur

BOUTON / INDICATEUR HELP (AIDE)

- Appuyer sur ce bouton pour déclencher l'alarme d'urgence
- Appuyer sur le bouton pour répondre à un appel entrant si le mode Haut-parleur est activé
- L'indicateur s'allume en vert si le fonctionnement est normal
- L'indicateur clignote en rouge si un rapport d'alarme est envoyé au service de surveillance
- L'indicateur s'allume en orange en mode Haut-parleur
- L'indicateur clignote en vert toutes les 3 secondes lorsque l'alimentation électrique de la console est coupée et que le système fonctionne sur la batterie de secours
- L'indicateur émet des états verts quand la batterie de la console se recharge



Détecteur bracelet
DXS-LRC



Détecteur de monoxyde de carbone
DXS-80



Détecteur de fumée
DXS-73

Caractéristiques spéciales de la console PERS
 Outre les trois modes opérationnels, votre console PERS comporte plusieurs fonctionnalités spéciales pouvant être activées ou désactivées par votre service de surveillance.

Minuterie d'activité

Quand la minuterie d'activité est activée, il faut appuyer sur le bouton **Home (Présence)** ou activer un capteur spécial chaque jour pour éviter le déclenchement d'une alarme automatique. Votre service de surveillance peut configurer une ou deux périodes pendant lesquelles vous pouvez réinitialiser la minuterie d'activité. La minuterie d'activité est toujours désactivée en mode Absence ou en mode Nuit.

Période d'activité n° 1 : _____ du matin ou du soir à _____ du matin ou du soir

Période d'activité n° 2 : _____ du matin ou du soir à _____ du matin ou du soir

Détection de fumée et de monoxyde de carbone

Pour une meilleure protection, des détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone sans fil peuvent être configurés comme capteurs sur votre console PERS. En cas d'incendie ou de fuite de gaz dangereuse, le capteur déclenche son alarme et l'alarme de la console qui peut être signalée au service de surveillance.

Messages de rappel

La console peut annoncer cinq messages de rappel préenregistrés à des dates et heures configurées. Les messages peuvent vous informer que c'est l'heure d'un rendez-vous, de prendre un médicament, de faire une course ou d'effectuer les tests de votre système PERS. On peut également configurer un message spécial comme sonnerie de réveil. Appuyer sur **Cancel (Annuler)** pour arrêter le message de rappel.

Alarmes de température

La console contient un capteur qui surveille constamment la température de la pièce. Le système peut signaler si la température ambiante s'élève ou s'abaisse au-delà de limites préconfigurées par votre service de surveillance.

Limite haute de température : _____

Limite basse de température : _____

Mode Haut-parleur

La console peut être configurée pour fonctionner comme un haut-parleur mains libres pour les appels entrants. Appuyer sur le bouton **HELP (AIDE)** ou activer un détecteur d'urgence pendant que le téléphone sonne pour répondre à l'appel. Appuyer sur le bouton **HELP (AIDE)** ou activer un détecteur d'urgence pendant l'appel pour déconnecter l'appelant.

Mode Haut-parleur activé à distance par un appelant
 La console peut être configurée pour répondre au téléphone et activer le haut-parleur automatiquement après que l'appelant ait saisi un mot de passe à 4 caractères. L'appelant peut vous parler et vous écouter par l'intermédiaire du haut-parleur et du microphone de la console.

Priorités des alarmes de la console PERS

Chaque type d'alarme reçoit un ordre de priorité. Les alarmes de priorité élevée annulent et remplacent les alarmes de faible priorité. Les alarmes de fumée (son de corne on/off [continu avec interruptions]) reçoivent la plus haute priorité, suivies par les alarmes de monoxyde de carbone (bourdonnement inintermittent [on/off [marche/arrêt)]), puis par les alarmes d'urgence (3 bips) et enfin, les annonces de besoin de certains types d'entretien puis les messages de rappel (diverses tonalités)

